INHALT

I HINWEISE ZUR SICHERHEIT

II IHR TELEFON

III VORBEREITUNG

IV ANLEITUNG ZUM TELEFON

V GRUNDFUNKTIONEN DES TELEFONS

VI MENÜFUNKTIONEN

VII

VIII

IX ANHANG I

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

Um das Mobiltelefon sicher und wirksam zu verwenden, lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen:

- ✧ Bitte schalten Sie das Telefon aus, in der Umgebung von Chemikalien, Tankstellen, Kraftstoffen oder anderen Sprengstoffen.
- ✧ Bitte das Telefon für Kinder unzugänglich aufbewahren.

- ✧ Um Sicherheit zu gewährleisten, verwenden Sie immer Kopfhörer während Sie fahren; außer Notfall, parken Sie immer erst das Fahrzeug bevor das Telefon zu verwenden. Verwenden Sie NIE das Telefon bei hoher Geschwindigkeit.
- ✧ Verwenden Sie das Telefon NICHT im Flugzeug. Bitte überprüfen Sie, ob das automatische Einschalten vor dem Abflug eingestellt ist oder nicht.
- ✧ Verwenden Sie nicht Ihr Handy in einem Krankenhaus, um Interferenzen mit dem normalen Betrieb von medizinischen Geräten zu vermeiden; diese Interferenzen können einen medizinischen Unfall zur Folge haben. Wenn das Handy in der Nähe von Herzschrittmachers, Audiophonen und anderen elektronischen Artzgeräten verwendet wird, sollten Sie besonders auf mögliche Störungen Ihres Handy auf diese Geräte achten.
- ✧ Für Zubehör und Teile, die nicht vom Originalhersteller produziert wurden, wird keine Garantie übernommen.
- ✧ Versuchen Sie nie, das Telefon selbst zu reparieren. Im Falle eines Defektes wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
- ✧ Laden Sie das Telefon NICHT auf, wenn der Akku nicht eingesetzt ist. Bitte schalten das Telefon aus bevor den Akku abzunehmen, um keine Beschädigung an Telefonspeicher zu verursachen.
- ✧ Laden Sie das Telefon in einem gut gelüfteten Raum und halten Sie das fern von Zünd- und Sprengstoffen.
- ✧ Um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, bitte halten Sie das Telefon fern von magnetischen Substanzen wie beispielsweise Magnetplatten oder Kreditkarten usw.
- ✧ Bitte halten Sie das Telefon von Flüssigkeiten fern. Wenn diese Situation eintritt, nehmen Sie den Akku heraus, und wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
- ✧ Bitte nutzen Sie das Telefon nicht bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen. Lassen Sie das Telefon nicht im direkten Sonnenlicht und benutzen Sie das nicht in einem sehr feuchten Ort.
- ✧ Nutzen Sie KEINE Flüssigkeiten oder ein feuchtes Tuch mit starken Reinigungsmitteln, um Ihr Handy sauber zu machen.
- ✧ Ihr Handy hat Foto-und Aufnahmefunktion. Bitte nutzen Sie diese Funktionen innerhalb der entsprechenden

Regeln und Richtlinien. Die Nutzung dieser Funktionen ohne Erlaubnis kann zur Verletzung dieser Regeln und Richtlinien führen.

- ✧ Während des Gebrauchs das Telefon nicht werfen, ins Wasser tauchen oder stoßen, um eine Beschädigung des Gehäuses oder der Elemente im Inneren des Telefons zu vermeiden.
- ✧ Werfen Sie den verbrauchten Akku NIEMALS in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie die verbrauchte Batterie nach den angegeben Anweisungen, wo die Entsorgung des abgenutzten Akkus klar angegeben ist.

〈Hinweis〉：1. Unsere Firma übernimmt keine Haftung für Vorfälle, die auf die Benutzung des Telefons unter Nichtbeachtung der oben aufgeführten Hinweise oder falschen Gebrauch zurückzuführen sind.

2. Die mitgelieferten Kabeln sind nur mit diesem Mobiltelefon verwendbar und soweit das Ladegerät; Sie können auch das Telefon mit dem PC durch ein USB-Kabel verbinden, um das Telefon zu laden. Laden Sie nicht das Telefon durch eine andere Methode.

Sollte sich der Inhalt des Handbuchs von Ihrem Telefon unterscheiden, nehmen Sie bitte Ihr Telefon als Standard.

Unsere Firma behält sich das Recht vor, das Handbuch jederzeit und ohne weitere Ankündigung zu ändern.

II. Ihr Telefon

Ansicht des Mobiltelefons ：

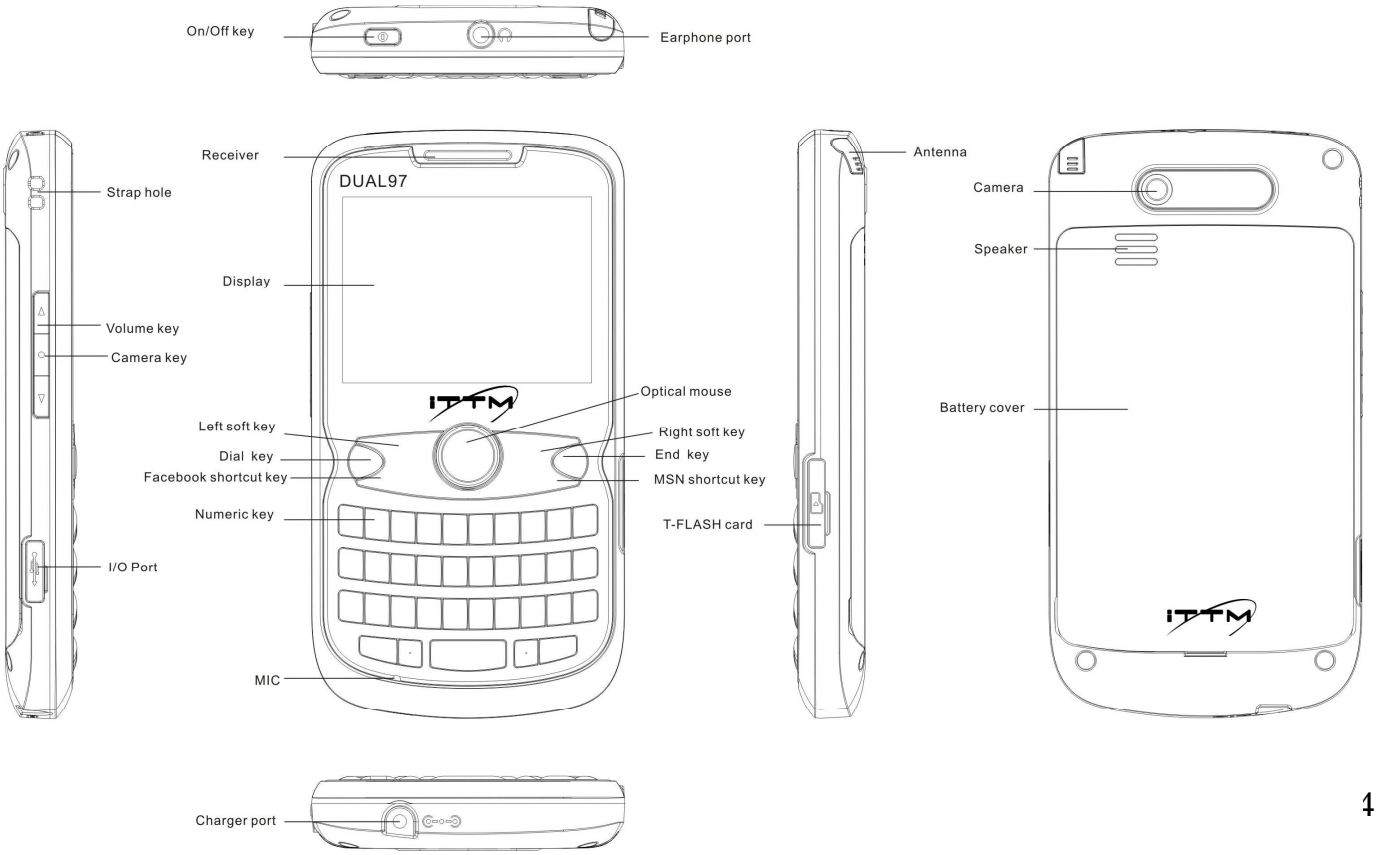

On/Off Key: Ein/Aus Taste
Earphone port: Kopfhörer-Anschluss
Strap hole: Strap-Loch
Receiver: Empfanger
Display: Bildschirm
Antenna: Antenne
Camera: Kamera
Speaker: Lautsprecher
Volume key: Lautstärke-Taste
Camera key: Kamera-Taste
Left soft key: Linke Soft-Taste
Right soft key: Rechte Soft-Taste
Optical mouse: Optische Maus
Battery cover: Akkuabdeckung
Dial key: Anruftaste
I/O port: I/O Anschluss
Numeric key: Zahlenblock
End key: Endetaste
Facebook shortcut key: Facebook-Tastenkombination
MSN shortcut key: MSN-Tastenkombination
Numeric key: Zahlentaste
T-FLASH card: T-FLASH Karte
MIC: Mikrofon
Charger Port: Akkuanschluss

III. Vorbereitung

Ansicht des Mobiltelefons

Sie können zwei verschiedene Nummern bei zwei verschiedenen Netzbetreibern beantragen und zwei SIM Karte (Benutzer-Identitätskarte) erhalten.

Mit der beiden SIM Karten können Sie verschiedene Funktionen des Telefons nutzen. Viele Parameter, die für die Kommunikation notwendig sind, werden auf der SIM Karte gespeichert. Persönliche Informationen wie die PIN (Persönliche Identifikationsnummer), das Telefonbuch, Kurznachrichten und andere zusätzliche Systemservices können auch darauf gespeichert werden.

Warnung: Verdrehen oder verkratzen Sie die SIM Karte nicht, halten Sie die Karte fern von statischer Elektrizität, Staub oder Wasser. Wenn die SIM Karte verloren geht, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
So installieren Sie die SIM-Karten: bitte schalten Sie Ihr Handy zunächst aus, entfernen Sie die hintere Abdeckung, legen Sie die SIM-Karten in die Buchse an der Rückseite des Telefons.

Bitte installieren Sie die SIM-Karten, wie in der folgenden schematischen Darstellung angegeben：

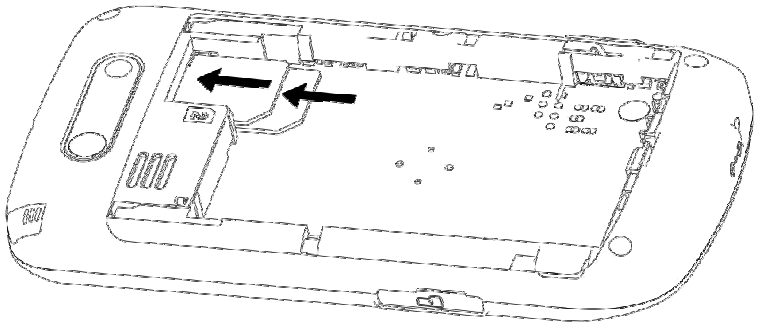

Hinweis: Die SIM Karte ist eine winzige Gegenstände. Bitte halten Sie sie von Kindern fern, damit Sie die Karte durch einen Zufall nicht verschlucken könnten!

Installation der Speicher-Karte

Das Mobiltelefon benötigt eine T-FLASH Karte

um Ihren Speicherplatz zu vermehren. Bitte installieren oder entfernen Sie die SIM Karte beim ausgeschalteten Telefon wie in der folgenden Darstellung angegeben：

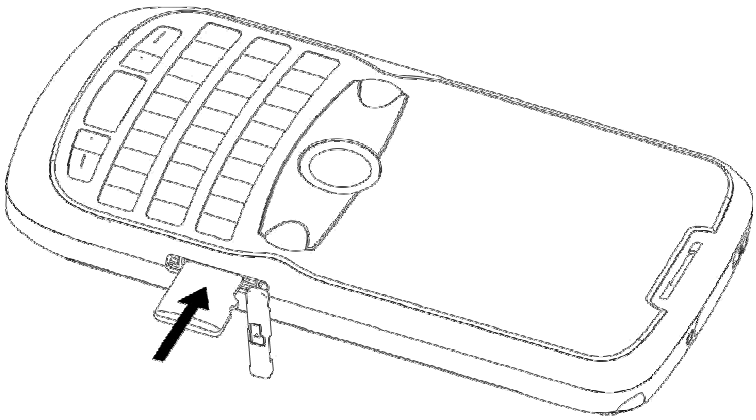

Hinweis： Die T-FLASH Karte ist eine winzige Gegenstände. Bitte halten Sie sie von Kindern fern, damit Sie die Karte durch einen Zufall nicht verschlucken könnten!

Hinweis ： Dieses Telefon unterstützt eine Karte mit der Speicherkapazität von 8GB. Wir empfehlen nur unsere mitgelieferte standard TF-Karte oder andere TF-Karten von bekannten Herstellern wie SanDisk oder Kingston zu benutzen. Die anderen TF Karten sind möglicherweise mit dem Telefon nicht kompatibel.

Installieren des Akkus

Verwenden Sie nur die gelieferten Akku und Zubehör. Bitte den Akku sorgfältig aufbewahren wenn nicht benutzt. Schalten Sie das Handy aus, bevor Sie die Batterie installieren.

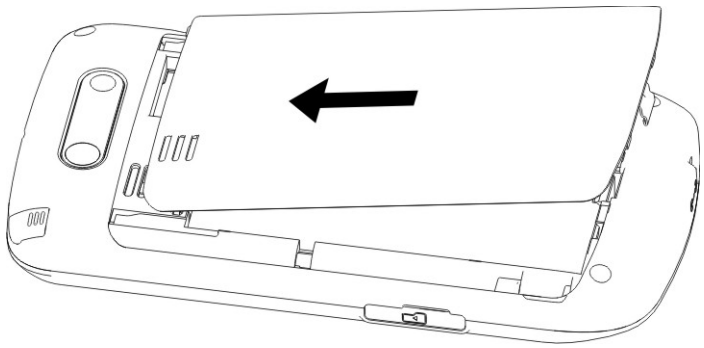

Hinweis : Bitte folgen Sie den korrekten Verfahren wie in der Figure dargestellt, um Schäden an der Kontaktstellen der Batterie zu verhindern.

Laden des Akkus

Der neue Akku erreicht seine volle Leistung nachdem der Akku einige Male vollständig auf- und entladen wurde. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte rechtzeitig auf, weil ein übermäßiges Entladen den Akku beschädigen kann. Trennen Sie das Ladegerät und die Stromversorgung, dann trennen Sie das Handy wenn der Akku vollständig geladen ist. Bitte schließen Sie das Ladegerät gemäß der Darstellung an.

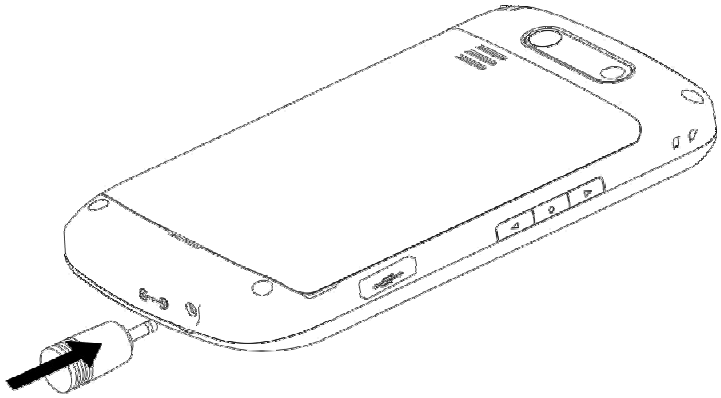

Während des Ladevorgangs, wenn das Telefon eingeschaltet ist, wird das Strommenge-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms funkeln und wird zu funkeln aufhören und voll anzeigen, wenn der Akku vollständig geladen ist. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, erscheint ein Symbol auf dem Bildschirm um zu zeigen, dass die Batterie beim Aufladen ist.

Hinweis: Es ist normal, wenn der Akku sich während des Ladevorgangs leicht erwärmt.

Verwenden des Akkus

Die Leistung des Akkus wird durch mehrere Faktoren beeinflusst, einschließlich Ihre drahtlose Netzwerkverbindung, Signalstärke und Temperatur bei der Benutzung des Telefons, die von Ihnen gewählte Funktion und Einstellung, das Telefonzubehör sowie die von Ihnen angewandte Program-Modi.

Zur Optimierung der Leistung der Batterie, bitte halten Sie sich an folgende Regeln

- ✧ Bei neuem Akku oder einem Akku, der für eine lange Zeit nicht benutzt wurde, kann die Ladedauer länger sein;
- ✧ Der Akku sollte bei Raumtemperatur oder im Bereich der Raumtemperatur geladen werden;
- ✧ Es ist normal, wenn der Akku, nachdem er lange Zeit nicht benutzt worden ist, eine lange Aufladezeit braucht. Wenn Sie jedoch feststellen, dass die Speicherdauer abnimmt, müssen Sie vom Originalhersteller oder von einem von unserem Unternehmen autorisierten Hersteller einen neuen Akku kaufen. Unqualifizierte Akkus und Zubehör können Ihr Telefon beschädigen und sogar Gefahren verursachen!
- ✧ Wenn der Akku für lange Zeit nicht benutzt wird oder die Energie zu niedrig ist, dauert es längere Zeit bis die Ladeanzeige auf dem Bildschirm erscheint. Bitte haben Sie Geduld.

Hinweis: Für Ihre Sicherheit und die Umwelt, bitte werfen Sie den Akku nicht überall weg.

Warnung: Eine Batterie-Kurzschluss von jedem Typ kann Explosion, Feuer oder Verletzungen verursachen!

PIN

PIN1 code: Persönliche Identifikationsnummer für den Zugriff auf die SIM-Karte: sie kann andere davon abhalten, Ihre SIM Karte ohne Ihre Erlaubnis zu verwenden. Wenn die Schutzfunktion des PIN1 Codes auf Ihrem Telefon schon eingestellt wird, wird auf dem Bildschirm “SIM Karte 1/2 PIN eingeben” beim Einschalten angezeigt. Beim Eingeben des PIN1 Codes wird * anstatt der eingegebenen Zahlen angezeigt. Sie erhalten den PIN1-Code zusammen mit der SIM-Karte vom Netzbetreiber.

PIN2: Die persönliche Identifikationsnummer, die für die Nutzung spezieller von Netzbetreiber mitgelieferten Funktionen wie Gesprächsgebühren erforderlich ist.

PUK und PUK2 (8 Ziffern)

Sie benötigen eine PUK um die PIN zu ändern. Benutzen Sie die PUK2 (personal unlock code, "persönliche Entsperren-Nummer") um die PIN2 zu ändern. Wenn die PUK nicht mit der SIM Karte geliefert wird, bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

〈Hinweis〉: Wenn Sie dreimal hintereinander den falschen PIN Code eingeben, wird die SIM Karte gesperrt. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Entsperrung unverzüglich an Ihren Netzbetreiber. Der unerlaubte Versuch, die SIM-Karte zu entsperren, kann diese dauerhaft beschädigen.

- **PUK**

Sie benötigen die PUK (PIN-Entsperren Nummer, 8 Ziffern), um die Entsperrung von PIN zu ändern. Normalerweise wird die PUK zusammen mit der SIM-Karte geliefert. Wenn nicht, bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber. Wenn Sie zehn mal hintereinander den falschen PIN Code eingeben, wird die SIM Karte ungültig. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber um eine neue Sim-Karte zu erhalten.

- **Sperrcode**

Ein Sperrcode ist benötigt, um die Anrufsperre zu aktivieren. Sie können diesen Code von Ihrem Netzbetreiber erhalten, um die Anrufsperre zu aktivieren.

IV、 Anleitung zum Telefon

Das Mobiltelefon bietet die folgenden Tasten:

Anruftaste

Drücken Sie diese Taste um mit SIM-Karte 1 oder 2 anzurufen; geben Sie eine Telefonnummer ein oder wählen Sie eine Nummer vom Telefonbuch aus. Drücken Sie diese Taste um einen Anruf zu beantworten. Kurzes Drücken der Anruftaste kann die Anrufliste unter Standby-Status eingeben.

- **Endetaste**

  Drücken Sie diese Taste, um einen gerade gewählten Anruf oder ein laufendes Gespräch zu beenden, oder drücken Sie die Taste, um das Menü zu verlassen und in den Standby-Zustand zurückzukehren.

- **Optische Maus**

  Um eine Option zu bestätigen (drücken Sie die Mitte der Taste); die entsprechenden Richtung werden ausgeführt, wenn man die optische Maus berührt. Im Hauptmenü, drücken Sie diese Taste um in bestimmte Menüs einzutreten.

- **Ein-/Aus-Taste**

  Drücken Sie kurz diese Taste um den Zahlenblock zu sperren/freizugeben. Drücken Sie lange diese Taste um das Telefon ein/auszuschalten.

- **Linke und rechte Soft-Taste**

  Im Standby-Modus, drücken Sie die linke Soft-Taste um ins Hauptmenü einzutreten, drücken Sie die rechte Soft-Taste um das Telefonbuch anzuzeigen. In der letzten Reihe auf dem Bildschirm werden die Funktionen dieser Soft-Tasten angezeigt.

- **Facebook-Tastenkombination**

Im Standby-Modus, drücken Sie diese Taste um Facebook anzuzeigen.

- **MSN-Tastenkombination**

Im Standby-Modus, drücken Sie diese Taste um MSN anzuzeigen.

- **Löschtaste**
  Benutzen Sie diese Taste, um ein Zeichen vor dem Cursor zu löschen.
- **Zeilenvorschub**
  Im Bearbeitungsmodus, durch diese Taste wechseln Sie zu einer anderen Reihe.
- **Leertaste**
  Im Bearbeitungsmodus, fügt diese Taste ein Leerzeichen in einen Text hinzu.
- **Symboltaste**
  Im Bearbeitungsmodus, drücken Sie diese Taste um ein Sonderzeichen einzugeben.
- **Pfeiltaste Oben**：Benutzen Sie diese Taste, um zwischen verschiedenen Eingabemethoden zu wechseln.
- **a** : Drücken Sie diese ,Taste um zwischen Groß- und Klein-Buchstaben zu wechseln.
- **alt**： Im Bearbeitungsmodus, drücken Sie diese Taste um zwischen Sonderzeichen und Buchstaben, Nummern und Buchstaben, Sonderzeichen und Sonderzeichen auf dem Zahlenblock zu wechseln.
- **$ Taste:** Im Bearbeitungsmodus, drücken Sie diese Taste um "$" einzugeben; im Standby-Modus, drücken Sie lange diese Taste um Stummodus zu aktivieren/deaktivieren.
- **Seite**
  Auf der linken Seite des Telefons. Benutzer können diese Taste oben/in der Mitte/unten drücken, um die Lautstärke zu erhöhen/Fotos aufzunehmen/die Lautstärke zu verringern.
- **Zahlenblock und Buchstabentasten**

Im Bearbeitungsmodus, drücken Sie die Nummertasten oder Buchstabentasten um Nummer oder Buchstaben einzugeben.

Bildschirmsymbole in Standby-Modus

- SIM Karte 1 Antenne
- Der Wecker ist gestellt

SIM-Karte SMS

SIM-Karte SMS

Akku

Klingeln

Klingeln nach Vibration

Klingeln und Vibration

Vibration

Verpasste Anrufe von SIM Karte 1

SIM -Karte1 GPRS

Bluetooth

Anrufumleitung auf SIM-Karte aktiviert

Zahlenblocksperre

Sprachen & Eingabemethoden

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie im Kapitel um Sprachbearbeitung, wo Sie die verschiedenen Eingabemethoden und wie zwischen ihnen wechseln lernen können.

Eingehende Anrufe

Der eingebaute Vibrations-Motor und Signalton in Ihrem Telefon bietet die folgenden Warnungen-Modi:

Klingeln
Vibration
Vibration und Klingeln
Vibration dann Klingeln

Begriffdefinitionen

✧ **Nationale Anrufe tätigen**

Der einfachste Weg, einen inländischen Anruf zu tätigen, ist die Eingabe einer Telefonnummer durch die Zahlentasten und Drücken der Anruftaste. Wenn die beiden SIM-Karten eingelegt sind und Dual-SIM geöffnet ist, können Sie durch SIM1-Karte oder SIM2-Karte anrufen, indem Sie Anruftasten von SIM 1 oder SIM 2 auswählen.
Hinweis: Die Funktion “LSK Anrufen” wird im Menü Call center / Allgemeine Anrufeinstellungen/ SIM Karte 2 Anrufeinstellungen aktiviert. Dann können Sie von SIM 1 durch Drücken der Anruftaste wählen, und von SIM 2 durch Drücken der LSK-Taste wählen. Der Bildschirm zeigt Anrufanimation. Sollte der Anruf von SIM1-Karte gewählt werden, wird der Bildschirm “Anruf von SIM1 Karte” anzeigen; beim Anruf von SIM2-Karte, wird der Bildschirm “Anruf von SIM2 Karte” anzeigen.
Der Rufstatus wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der Anruf beantwortet wird.
Drücken Sie die Endetaste, um den Anruf zu beenden.
Inlandsgespräche tätigen: Vorwahl + Telefonnummer + Anruftaste.

✧ **Internationale Anrufe tätigen**

Wenn Sie einen internationalen Anruf tätigen möchten, drücken Sie bitte lang die *-Taste bis das Pluszeichen + für internationale Ferngespräche auf dem Display erscheint. Dadurch können Sie Anrufe in jedes Land tätigen, ohne die Zahl der internationalen Leitung vor dem Pluszeichen zu kennen (China ist +86).
Geben Sie nach Eingabe des Pluszeichens bitte die vollständige Telefonnummer mit Landesvorwahl und Ortsvorwahl ein, die Sie wählen möchten. Die Landesvorwahl für Deutschland lautet 49, für Großbritannien 44, für Schweden 46, usw.

Vorgehensweise zum Anruf auf Festnetznummern: + Landesvorwahl + vollständige Telefonnummer mit

Ortsvorwahl + Wahltaste

✧ **Nebenstelle einer Festnetznummer anrufen**

Nebenstellen von einigen Festnetztelefonen sind nicht direkt zugänglich; in diesem Fall, müssen Sie die Host-Nummer wählen und dann die Nummer der Nebenstelle.
Geben Sie einfach den Buchstaben "P" zwischen der Host-Nummer und der Nummer der Nebenstelle ein, und so können Sie die Nebenstelle anrufen. Sie können einen “P” durch langes Drücken oder wiederholt kurzes Drücken der * Taste eingeben.
Die Nebenstelle einer Festnetznummer anrufen: Telefonnummer + P + Nummer der Nebenstelle + Anruftaste.

✧ **Notrufe**

In jedem Land, in dem digitales GSM-Netz verwendet wird, können Sie einen Notruf tätigen, wenn Ihr Telefon durch das Netz abgedeckt ist (Sie können das durch die Signalstärke-Anzeigeleiste am oberen Ecke des Bildschirms des Handys festellen)- Wenn Ihr Netzbetreiber nicht den Roaming-Dienst in diesem Bereich zur Verfügung stellt, wird auf dem Bildschirm “NUR NOTRUFE” angezeigt; das Ihnen mitteilt, dass Sie diese Art von Anruf nur machen können. Wenn Sie sich unter der Netzabdeckung finden, können Sie Notrufe tätigen, auch wenn Ihre SIM-Karte nicht eingefügt ist. In einigen Bereichen ist der 112-Dienst (Notruf) vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt. Sollten Sie etwas Ungewöhnliches feststellen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber!

✧ **IMEI**

International Mobile Equipment Identity (Internationale Identität für Mobilgeräte). Schalten Sie Ihr Telefon aus und entnehmen Sie den Akku, finden Sie ein Barcode-Etikett mit der Nummer auf der Rückseite Ihres Telefons. Diese Nummer ist außerdem auf Ihrem Telefon gespeichert. Zur Anzeige der Nummer geben Sie “*#06#” ein.

V、 Grundfunktionen des Telefons

Einschalten des Telefons

Halten Sie die Ein-Taste gedrückt, um Ihr Telefon einzuschalten. Eine blitzende Anzeige wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Geben Sie den Telefonsperrcode ein und drücken Sie die OK-Taste, wenn das Mobiltelefon die Eingabe der Sperrcode fordert. Das default Passwort ist 1234.
Geben Sie die PIN ein und drücken Sie die OK-Taste, wenn das Mobiltelefon die Eingabe des PIN-Codes fordert. Sie erhalten den PIN-Code zusammen mit der SIM-Karte vom Netzbetreiber.
Sie können den Standby-Modus öffnen.
Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Aus-Taste lange gedrückt.

Netzwerkanbindung

Wenn das Telefon freigegeben ist, sucht es automatisch nach einem Netz. Wenn das Telefon bei einem Netz angemeldet ist, wird der Standby-Modus erreicht. Wenn das Telefon bei einem Netz angemeldet ist, wird der Name des Dienstanbieters auf dem Bildschirm angezeigt. Danach können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen.

Nachdem die SIM-Karte und das Mobiltelefon erfolgreich entsperrt sind, sucht das Handy automatisch nach einem verfügbaren Netz. Wenn das Telefon bei einem Netz angemeldet ist, wird der Standby-Modus erreicht. Wenn das Handy im Netzwerk registriert ist, wird der Name des Netzbetreibers auf dem Bildschirm angezeigt. Dann können Sie wählen oder einen Anruf erhalten.

- **Den Kopfhörer benutzen**

Wenn Sie den Kopfhörer anstecken, wird automatisch der Kopfhörer-Modus aktiviert. Bitte stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer korrekt angesteckt ist, anders können Sie dieses Gerät nicht verwenden.

Einen Anruf tätigen

- ✧ Im Standby-Modus geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie die Wahltaste um einen Anruf zu tätigen. Bitte drücken Sie die Löschtaste oder die Ein-/Aus-Taste, wenn Sie den Anruf beenden oder abbrechen möchten. Wenn das Telefon verbindet ist, können Sie die Haltezeit auf dem Bildschirm sehen.
- ✧ Sie können einen Anruf über das Telefonbuch wählen: suchen Sie den Namen/die im Telefonbuch gespeicherte Telefonnummer, und drücken Sie die Anruftaste einzuwählen.
- ✧ Wahlwiederholung der letzten Rufnummer： Im Standby-Modus drücken Sie die Anruftaste, um die Liste der zuletzt gewählten Telefonnummern oder Namen zu suchen. Rollen durch die Liste bis zur Nummer oder zum Namen, dann drücken Sie die Anruftaste.

Einstellen der Empfangslautstärke

Während eines Gesprächs, können Sie die seitlichen Tasten drücken um die Empfangslautstärke anzupassen.

Einen Anruf beantworten

Das Telefon informiert Sie über einen eingehenden Anruf durch die von Ihnen festgelegte Art, einschließlich Klingeln, Vibration, Vibration und Klingeln sowie Klingeln nach Vibration.

Drücken Sie die Anruftaste, um eingehende Anrufe zu beantworten.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um einen Anruf abzulehnen.

Wenn Sie sich für den Rufnummer-Identifikationsdienst angemeldet haben, wird die Anrufnummer auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn diese Nummer im Telefonbuch schon gespeichert wurde, wird der entsprechende Name für diese Nummer auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn der Anruf auf SIM-Karte 1 ist, wird “Aufruf auf SIM-Karte 1” vor der Nummer oder dem Namen angezeigt. Wenn der Anruf auf SIM-Karte 2 ist, wird “Aufruf auf SIM-Karte 2” vor der Nummer oder dem Namen angezeigt.

Kurzwahl

Ihr Telefon besitzt 8 Kurzwahltasten und Sie können die Telefonnummern entsprechend diesen Tasten zuweisen.

Also, solange Sie lange die [2 bis 9]-Tasten im Standby-Zustand drücken, können Sie schnell anrufen; [1]-Taste wird speziell für die Kurzwahl von Sprach-Mailbox-Nummer verwendet.

<Hinweis>: Um die Kurzwahl-Funktion zu benutzen, müssen Sie die Taste drücken und 2 Sekunden oben gedrückt halten; und wenn Sie keine Kurzwahl-Funktion für diese Taste festgelegt haben, können Sie keinen Anruf erfolgreich tätigen.

DTMF Signal senden

Wenn die DTMF-Signal Sendfunktion eingerichtet wird, wenn Sie die Nummerntasten, die *-Taste und die #-Taste über den Tastenblock während eines Gesprächs drücken, wird an Ihren Gesprächspartner ein DTMF-Signal gesendet. Wenn Sie diese Funktion nicht aktivieren, können Sie bestimmte Funktionen, wie die Durchwahl usw., möglicherweise nicht benutzen.

Anklopfen

Wenn Sie den Mehrwert-Dienst von Anklopfen aktiviert haben, wenn Sie während eines Gesprächs einen Eintrag wählen, wird das folgende Funktionenmenü angezeigt:

- ✧ Halten: Das aktuelle Gespräch wird vorübergehend ausgesetzt, aber der Gesprächskanal ist noch verbindet.
- ✧ Ende: Die laufende Verbindung wird beendet.
- ✧ Neues Gespräch: Im Einwahl-Modus, wählen Sie einen anderen Anruf.
- ✧ Telefonbuch: Sie können das Telefonbuch öffnen.
- ✧ Info: Sie können das Nachrichtenverzeichnis öffnen.
- ✧ Aufnahme： Sie können das laufende Gespräch aufnehmen.
- ✧ Hintergrundton：Hintergrundton aktivieren oder deaktivieren.
- ✧ Stumm/Wiederaufnehmen: Mikrophon ein/ausschalten.
- ✧ DTMF: (Dual-tone multi-frequency, “Mehrfrequenzwahlverfahren”): Sie können diese Funktion zum Senden eines DTMF-Signals einrichten.
- ✧ Hinweis： Einige Menüfunktionen werden nur unter bestimmten Bedingungen angezeigt oder sie brauchen

die Unterstützung des Dienstbetreibers, zum Beispiel: “Halten” und “Neues Gespräch”; bezüglich weiterer Einzelheiten setzen Sie sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Versäumte Anrufe

Sollte das Telefon neue ungelesene Nachrichten oder versäumte Anrufe usw. haben, erscheint das entsprechende Bild oder Symbol auf dem Bildschirm; bitte suchen Sie diese Nachrichten in der Vergangenheit.

Weiterleitung zur Sprachmailbox

Mit Ihrem Telefon können Sie eingehende Anrufe auf Ihre Sprachmailbox weiterleiten und Sie erhalten eine Nachricht über aufgenommene Sprachmitteilungen (die Nummer der Sprachmailbox muss vorher eingestellt werden).

VI、 Bedienungsanleitung der Menüfunktionen

Nachrichten

Wenn Ihr Nachrichtenspeicher voll ist, erscheint ein funkelndes Symbol auf dem Bildschirm. Bitte löschen Sie die alten Nachrichten, um die neuen zu bekommen.

Wenn der Empfanger Ihre Nachricht bekommen hat und die Sendebericht-Funktion aktiviert ist, wird das Telefon einen Warnhinweis-Ton geben.

SMS bearbeiten

Geben Sie den Inhalt der Nachricht ein, die Sie senden möchten. Durch Optionen können Sie die folgenden Operationen ausführen: Nachrichten senden, die Nachricht in Entwürfen speichern, einige Informationen, z.B. Vorlagen, wie erforderlich, eingeben.

Eingang

Wenn Sie eine neue Nachricht bekommen, erscheint eine Anzeige auf dem Bildschirm. Wenn der Nachricht-Speicher voll ist, können Sie keine Nachricht mehr empfangen. Bitte löschen Sie die alte Nachrichten um die neuen zu bekommen.

Wählen Sie “Ausgang”, werden die Nachrichten des Eingang-Ordners auf dem Bildschirm angezeigt. Eine kurze und mit einem Symbol markierte Nachricht bedeutet, dass Sie eine ungelesene Nachricht haben.

Drücken Sie **OK,** um die Nachricht anzuzeigen.

Ausgang

Die nicht gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner gespeichert.

Gesendete Nachrichten

Die gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner gespeichert.

Entwürfe

Im Hauptmenü wählen Sie "Nachrichten" um neue Nachrichten zu bearbeiten. Schreiben Sie eine Nachricht oder geben Sie eine vordefinierte Nachricht ein, die Sie aus zugewiesener wählen können. Beim Schreiben einer Nachricht, wählen Sie "Optionen" um alle Nachrichtoptionen anzuzeigen. Speichern Sie die öfter gesendeten Nachrichten im Ordner der Entwürfen

Nachrichten löschen

Sie können alle in Eingang, Entwürfe, Ausgang, Gesendete Nachrichten oder in allen Ordner gespeicherten Nachrichten löschen.

SMS Einstellungen

Durch diese Funktion können Sie die Standard-Parameter der Nachrichten einstellen.

- **Profileinstellungen**: Speichern oder bearbeiten Sie die Nummer der Kurzmitteilungszentrale, die für die Nachrichtenübertragung erforderlich ist, oder erhalten Sie diese Nummer vom Netzbetreiber.
- **Voicemail server: Bearbeiten:** Sie können Voicemail-Nummer bearbeiten oder löschen; wählen Sie OK

um die Nummer zu speichern. **Voicemail anrufen**: Wählen Sie die Nummer der Sprachmailbox, die in der Sprachmailbox-Nummerliste gespeichert ist. Hinweis**:** Im Standby-Modus können Sie die Nummer-Taste 1 drücken, um die Sprachmailbox anzurufen, nachdem Sie die Sprachmailbox-Nummer eingestellt haben.

- **Allgemeine Einstellungen**: Das kann Sendebericht und Antwortpfad aktivieren oder deaktivieren. Wenn der Sendebericht aktiviert ist, wird die Kurzmitteilungszentrale einen Statusbericht senden, in dem angegeben wird, ob die kurze Nachricht erfolgreich zugestellt wurde. Diese Funktion sollte vom Dienstanbieter unterstützt werden.
- **Speicher Status**: Betrachten sie den Prozentsatz des durch kurze Nachrichten besetzten Speichers auf der SIM-Karte im Vergleich mit der Kapazität der gesamten SIM-Karte, und den Prozentsatz des durch kurze Nachrichten besetzten Speichers auf dem Telefon im Vergleich mit der gesamten Telefon-Kapazität.
- **Bevorzugter Speicherort**: Wählen Sie den Standard-Speicherpfad der Nachrichten, d. h. ob Kurznachrichten auf das Handy oder auf die SIM-Karten gespeichert werden sollen.

Vorlagen: Einige Vorlagen sind im Handy gespeichert. Sie können bearbeitet oder gelöscht werden. Der Ausdruck wird nach dem Löschen durch ein Leerzeichen ersetzt.

Telefonbuch

Sie können maximal 2000 Telefonnnummer im Mobiltelefon speichern. Die Zahl der auf der SIM-Karte gespeicherten Telefonnnummern hängt von der SIM-Karte Speicherkapazität ab.

Die im Mobiltelefon und in der SIM-Karten gespeicherten Telefonnummern bilden ein Telefonbuch. In der Name-Schnittstelle, geben Sie den Namen des Kontakts, den Sie durchsuchen möchten, oder den ersten Buchstabe(n) des Namens. Drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie "Suchen". Alle Kontakte, die die Suchbedingung zutreffen, werden aufgelistet. Nach Auswahl einer Rufnummer im Telefonbuch, wählen Sie Optionen, um die folgenden Operationen auszuführen:

- **Anzeigen**: Den Inhalt der Telefonnummer zeigen.

- **Textnachricht senden**: Eine Nachricht an diese Nummer senden.
- **Multimedianachricht senden**: MMS an diese Nummer senden.
- **Anrufen:** Die ausgewählte Nummer anrufen.
- **Bearbeiten**: Die Telefonnnummer bearbeiten.
- **Löschen**: Die Telefonnnummer aus Telefonbuch löschen.

Kopieren: Die Telefonnnummer von Mobiltelefon auf die SIM-Karte kopieren, oder von der SIM-Karte ins Mobiltelefon kopieren.

- **Verschieben**: Die Telefonnnummer auf die SIM-Karte verschieben, wenn es im Mobiltelefon gespeichert ist, oder ins Mobiltelefon, wenn es in der SIM-Karte gespeichert ist.
- **Kontakt senden:** Um den Kontakt durch Nachricht, Multimedia-Nachricht, Bluetooth und E-Mail senden, oder als Datei speichern.
- **Zur Schwarze Liste hinzufügen**: Er oder sie können Sie nicht anrufen, wenn seine oder ihre Nummer zur Schwarze Liste hinzugefügt wird.
- **Anrufergruppen**: Sie können fünf Anrufergruppen einstellen, in den Namen, zugewiesener Ton, zugewiesene Bilder und Mitglieder enthält werden.
- **Telefonbucheinstellungen:** Einige Parameter des Telefonbuchs werden eingestellt.

Kalender

Mithilfe dieser Funktion werden Sie an von Ihnen festgelegte Termine erinnert und werden Ihre Termine hier gespeichert. Wenn eine Notiz an einem Tag eingetragen ist, wird das entsprechende Datum markiert.

Anrufliste

SIM1 Versäumte Anrufe

Sie können die Liste der versäumten Anrufen anzeigen lassen.

Hinweis: Wenn das Handy zeigt an, dass einige Anrufe verpasst sind, können Sie "Lesen" wählen, um die Liste der verpassten Anrufe anzuzeigen. Navigieren Sie zu einem verpassten Anruf und drücken Sie die Anruftaste, um die Nummer des Anrufers erneut zu wählen.

SIM1 Gewählte Anrufe

Sie können die Liste der letzten ausgewählten Nummern anzeigen lassen. Wählen Sie die von SIM 1 ausgewählten Anrufe und dann wählen Sie einen ausgewählten Anruf, den Sie löschen, speichern, wählen oder bearbeiten können (oder um eine Nachricht zu senden).

SIM1 Empfangene Anrufe

Sie können die zuletzt empfangenen Anrufe anzeigen. Wählen Sie die von SIM 1 empfangenen Anrufe und dann wählen Sie einen empfangenen Anruf, den Sie löschen, speichern, wählen oder bearbeiten können (oder um eine Nachricht zu senden).

Anrufliste SIM 1 löschen

Sie können die aktuelle Anrufliste löschen. Wählen Sie SIM1-Anrufliste Löschen und dann wählen Sie, alle Telefonnnummern in der Anrufliste zu löschen, oder löschen Sie nur die Telefonnnummern in der Liste der verpassten Anrufe, in der Liste der ausgewählten Anrufe oder in der Liste der empfangenen Anrufe.

SIM1 Verbindungsdauer

Wählen Sie SIM1-Verbindungsdauer um die letzte Verbindungsdauer, die gesamte Verbindungsdauer aller gewählten Anrufe und die gesamte Verbindungsdauer aller empfangenen Anrufe anzuzeigen, und/oder alle Zeiten zurückzusetzen.

SIM1 Anrufkosten

Wählen Sie SIM1-Anrufkosten um die Kosten des letzten Anrufs und die Kosten für alle Anrufe anzuzeigen, die Anrufkosten wieder einzustellen, die maximal erlaubten Kosten zu ändern, und/oder die Anrufkosten

einzustellen.

Hinweis*: Die Anrufkosten-Funktion bezieht sich auf die SIM-Karte. Einige SIM-Karten unterstützen diese Funktion nicht. Die PIN2 wird durch den Netzbetreiber bereitgestellt. Um die PIN2 zu erhalten, setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.*

SIM1 Textnachrichtenzähler

Wählen Sie SIM1-Textnachrichtenzähler um die Anzahl der gesendeten und der empfangenen Nachrichten einzustellen.

Hinweis: Diese Funktion bezieht sich nicht auf die SIM-Karte. Die Anzahl der gesendeten und der empfangenen Nachrichten ändert sich nicht, auch wenn die SIM-Karte ersetzt wird.

Hinweis: Die Einstellungen der Anrufliste von SIM-Karte 2 sind die gleichen wie SIM-Karte 1

SIM1 GPRS-Zähler

Zugriff auf dieses Menü um die Menge der gesendeten oder empfangenen GPRS anzuzeigen oder den Zähler zurückzusetzen.

Hinweis: Die Einstellung der Anrufliste von Slave-Karte ist die gleiche wie von Master-Karte.

Bluetooth

- Ein/Aus: Um Bluetooth zu aktivieren/deaktivieren bei Bedarf.
- Sichtbarkeit: Bluetooth-Sichtbarkeit ein/ausschalten.
- Mein Gerät: Durch diese Funktion werden neue Geräte gesucht.
- Audiogeräte suchen: Um Audiogeräte automatisch zu suchen.
- Mein Name: Durch diese Funktion wird Bluetooth-Name eingestellt.
- Erweitert: Durch diese Funktion werden der Audiopfad, der Speicherort usw. eingestellt.

Internet & STK

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, im Internet zu surfen. Ihr Telefon wird Ihnen den existierenden Pfad fragen. Sie können nur zu sehen anfangen, indem Sie auf der entsprechenden Weise starten.

- **Startseite:** das zeigt die standard Internet-Webseite.
- **Lesezeichen:** das ist benutzt, um die häufig besuchten Webseiten zu speichern.
- **Zuletzt besuchte Seiten:** das zeigt die Liste der zuletzt besuchten Webseiten.
- **Adresse eingeben:** Geben Sie die Webseite, die Sie suchen möchten, und drücken Sie die Fertig-Taste, um direkten Zugang zum Netzwerk zu bekommen.
- **Dienst-Posteingang:** Speichern Sie die von der Webseite gesendeten Nachrichten.
- **Einstellungen:** WAP-Dienst wird eingerichtet.

Hinweis: Setzen Sie sich mit örtlichen Netzbetreiber in Verbindung für entsprechende Kosten und besondere Einstellungen.

STK-Service ist ein Werkzeug der SIM-Karte. Das Telefon unterstützt die Dienst-Funktion. Die spezifische Funktionen sind von SIM-Karte und Netzwerk abhängig. Dienstmenü wird automatisch zum Telefonmenü hinzugefügt, wenn das von Netz-und SIM-Karte unterstützt wird.

Konnektivität

Konn.-Verwaltung: Wenn Ihr Telefon mit anderen Geräten verbunden ist, können Sie den Verbindungsstatus durch diese Funktion verwalten. Wenn Ihr Telefon mit anderen Geräten nicht verbunden ist, wird "Keine Verbindung" angezeigt, wenn Sie auf dieses Element zugreifen.

Daten-Konto: GSM- und GPRS- Konto-Parametern einstellen.

E-Mail

*__Senden und empfangen:__ Eine E-Mail senden oder empfangen.

*__E-Mail schreiben__: Eine E-Mail schreiben.

***Posteingang**: Neue E-Mail, die Sie empfangen haben.

***Postausgang:** E-Mail, die Sie gesendet haben.

***Gesendet**: Die Nachrichten, die Sie an anderen gesendet haben.

***Entwürfe**: Die noch nicht fertigen E-Mails werden hier gespeichert.

***Mailbox leeren**: Um die Mailbox zu leeren.

***Markierte E-Mail löschen**: Alle markierten E-Mails löschen

***E-Mail Account :** Sie können den im Telefon reservierten E-Mail Account aktivieren oder einen neuen Account hinzufügen.

***Vorlagen**: Einige Vorlagen stehen Ihnen zur Verfügung um E-Mails zu schreiben.

Multimedia

Bildbetrachter

Sie können Bild-/Fotoordner in Speicherkarte/Telefon wählen. Durch den Bildbetrachter können Sie Ihre Fotos anzeigen, senden, umbenennen oder löschen. Und Sie können das gewünschte Bild als Tapete, Bildschirmschoner, Anzeige beim Ein-/Ausschalten oder Anruferbild einstellen.

Video-Abspieler

Mit dieser Funktion können Sie spielen, senden, umbenennen, löschen, alle Dateien löschen, einordnen, über Ihre Videos und Filme speichern.

Photo editor

Durch diese Funktion werden die Photos bearbeitet.

AB-Abspieler

Wählen Sie die aufgenommenen Dateien um diese abzuspielen.

Tonaufnahme

Das Telefon unterstützt WAV und AMR. AMR verwendet den Kompressions-Algorithmus. So im gleichen Speicher-Zustand, braucht es längere Aufnahmedauer als WAV.
Wegen der langen Aufnahmezeit, kann der Benutzer das Aufnahmeformat von "Option" wählen; die Datei kann im Telefonspeicher und in der Speicherkarte gespeichert werden.

UKW Radio Aufnahmezeitplan

Durch diese Funktion können Sie Zeit, Kanäle usw. einstellen, so können Sie ein UKW-Programm zu einer festgelegten Zeit aufnehmen.

Melodien-Komponist

Drücken Sie die Zahlentasten um ein Lied zu komponieren. Nach Beendigung der Komposition, können Sie die Melodie abspielen; stellen Sie Spielgeschwindigkeit ein und wählen Sie ein anderes Instrument, um die Melodie abzuspielen.

Dia-Show

Eine Bilddatei auswählen und spielen.

Kamera

Durch diese Funktion können Sie das gewünschte Foto nehmen. Drehen Sie das Telefon, um die Kamera mit dem Bild auszurichten und dann drücken Sie die OK-Taste, um das Bild ins Album zu speichern.
Wählen Sie “Option” und Sie können einige Parameter der Kamera einstellen oder die aufgenommenen Bilder scannen, und den Speicherstatus anzeigen.

Videoaufnahme

Durch diese Funktion können Sie dynamische Bilder aufnehmen. Passen Sie den Videorekorder an den Ort oder die Figur, dann drücken Sie OK um die Aufnahme zu starten oder zu unterbrechen. Drücken Sie STOP um die Aufnahme zu beenden. Das Telefon wird Sie auffordern, zu speichern oder nicht.

UKW Radio

Sie können das Radio hören, während andere Anwendungen ausgeführt werden. Sie können I/- und O/+ drücken, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.

Audioabspieler

Durch diese Option können Sie Musik hören, Sie können die optische Maus verwenden um die folgenden Funktionen ausführen: Abspielen oder Pause, Stop, Letztes/Nächstes Lied. Sie können I/- und O/+ drücken, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen. Sie können die seitliche Taste oben/unten drücken, um die Lautstärke einzustellen.

Java

Java ist ein Ordner, in dem heruntergeladene Spiele und Anwendungen gespeichert sind. Sie können sich über diese Funktion auf eBuddy, Opera Mini, Yamee und Skype anmelden.

Dateimanager

Das Telefon bietet den Benutzern einen gewissen Raum, um die Dateien zu verwalten und unterstützt die T-Flash-Karte. Verwenden Sie den Dateimanager um verschiedene Verzeichnisse und Dateien auf dem Telefon und auf der T-Flash Karte praktisch zu verwalten.

Öffnen

Wählen Sie den Dateimanager um ins Stammverzeichnis des Speichers einzutreten. Das Stammverzeichnis wird die Standard-Ordner, die neue Ordner und die Benutzer-Dateien listen. Wenn das Telefon zum ersten Mal eingeschaltet wird oder wenn Sie das Verzeichnis nicht geändert haben, enthält das Stammverzeichnis nur die Standard-Ordner.

Format

Sie können diese Funktion verwenden, um alle Speicherdaten zu formatieren. Das System wird einen Standard-

Ordner wieder erstellen. Die formatierten Daten können nicht gerettet werden. Deshalb, überlegen Sie zweimal, bevor Sie die Formatierungfunktion verwenden!ß

WLAN

WLAN verbinden

WLAN trennen: Wenn das Telefon mit WLAN verbunden ist, können Sie diese Taste wählen um WLAN zu trennen oder wieder zu verbinden.

WLAN-Status: Wenn Sie es öffnen, können Sie den WLAN-Verbindungsstatus prüfen.

Netzwerke suchen: Wählen Sie Netzwerke suchen→Wählen Sie das angezeigte Netzwerk→Wählen Sie Verbinden→Geben Sie den Netzwerkscode ein→Drücken Sie die OK-Taste→ Wählen Sie Fertig→

Nachdem WLAN aktiviert ist, drücken Sie Zurück. Dann können Sie den WLA.N-Status prüfen.

Zugangspunkte: Alle WLAN-Netzte in Ihrer Umgebung werden angezeigt

WLAN verwenden

Internet&STK: Öffnen Sie den Internet & Stk →Öffnen Sie Internetdienst→ Wählen Sie WLAN. Dann werden

Sie über WLAN mit Internet verbunden.

MSN&Yahoo&Facebook&Google: Wählen Sie diese

Programme→Einstellung→Netzwerkeinstellungen→WIFI.

Einstellungen

Dual SIM-Karte Einstellungen

- **Dual SIM öffnen:** Die beiden SIM-Karten sind in Standby-Modus wenn diese Option aktiviert ist.
- **Nur SIM1 öffnen:** Nur SIM-Karte 1 kann identifiziert werden, wenn diese Option aktiviert ist.
- **Nur SIM2 öffnen:** Nur SIM-Karte 2 kann identifiziert werden, wenn diese Option aktiviert ist.
- **Flugmodus:** Sie können das Telefon auf Flugmodus einstellen.

Telefoneinstellungen

- **Zeit und Datum:** Das Format des Datums, der Zeit, und die Details der Zeit des Standorts einstellen.
- **Sprache:** Wählen Sie die Bildschirmsprache des Mobiltelefons.
- **Bevorzugte Eingabemethode:** Eine Eingabemethode als bevorzugte Methode einstellen.
- **Ein-/Ausschalten planen:** Stellen Sie die Zeit ein, wenn das Mobiltelefon automatisch ein-/ausgeschaltet wird.

  Achtung: Vor dem Eintritt in ein Gebiet, wo die Nutzung von Mobiltelefonen verboten ist, stellen Sie sicher dass diese Funktion deaktiviert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- **Verschlüsselung**: Wählen Sie ein von diesen.
- **Abkürzungen**: Wählen Sie einige Funktionen, wie Abkürzungen, die auf dem Standby-Bildschirm

angezeigt werden.

- **Grußtext**: Grußtext und ihren Status einstellen.
- **UART-Einstellungen:** Wählen Sie SIM1 oder SIM2.
- **Optische Finger-Navigation:** Sie können OFN-Empfindlichkeit und Vibrator einstellen.
- **Swing-sway sense**: Swing-sway Status auf Audio-Abspieler, UKW Radio, Tapete und Toneffekte einstellen.

Anrufeinstellungen

- **Anrufer-ID:** Sie können ID von Netzwerk eingestellt, ID unterdrücken und ID senden wählen. ID wird standardmäßig von Netzwerk eingestellt.

Hinweis: *Diese Funktion bezieht sich auf das Netzwerk. Wenn Sie ID unterdrücken wählen, können die Anrufe möglicherweise nicht getätigt werden.* Deshalb, stellen Sie sicher, dass Anrufe üblicherweise gewählt werden können, bevor Sie ID unterdrücken wählen.

◆**Anklopfen:** Nachdem Sie Aktivieren wählen, wird das Mobiltelefon sich am Netz anmelden. Kurz später, wird das Netzwerk antworten und eine Nachricht senden um ihre Operation zu bestätigen. Wenn die Anklopfen-Funktion aktiviert ist, wird das Netzwerk Sie warnen und wird der Handybildschirm die Nummer des eingehenden Anrufs zeigen, wenn Sie andere Anrufe bekommen, während Sie schon in einem Gespräch beschäftigt sind.

- **Anrufumleitungen:** Diese Netzwerkfunktion ermöglicht es Ihnen, die eingehenden Anrufe zu einer anderen vorher festgelegten Nummer weiterzuleiten.
- **Anrufsperre:** Diese Netzwerkfunktion ermöglicht es Ihnen, die Anrufe wie erforderlich zu sperren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie einen Netzwerk-Sperrcode verwenden, den Sie von Netzanbieter beantragen können. Wenn ein falscher Code eingegeben wird, wird eine Fehlernachricht auf dem

Bildschirm angezeigt. Nach der Auswahl der Anrufsperre-Option, wählen Sie Aktivieren oder Deaktivieren. Das Mobiltelefon wird Sie auffordern, den Sperrcode einzugeben und dann sich mit dem Netzwerk in Verbindung zu setzen. Nach dieser Anfrage, wird das Netzwerk antworten und die Operation-Ergebnisse an Mobiltelefon senden.

- **Leitung umschalten**: Linie 1 oder Linie 2 wählen. Linie 1 wird standardmäßig verwendet.

Hinweis: Wenn Sie Linie 2 wählen, können Sie möglicherweise nicht anrufen. Dies hängt von der Umsetzung des Netzbetreibers ab.

- **Geschlossene Benutzergruppe:** Diese Funktion muss vom Netzbetreiber unterstützt werden. Bitte bezüglich weiterer Einzelheiten setzen Sie sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.
  Hinweis: SIM in Betrieb ist erforderlich.

Erweitete Einstellungen

- **Schwarze Liste**: Er oder sie können Sie nicht anrufen, wenn seine oder ihre Nummer zur Schwarze Liste hinzugefügt wurden.
- **Automatische Wahlwiederholung**: Sie können die Funktion “Automatische Wahlwiederholung” aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie die automatische Wahlwiederholung eingestellt haben, wird das Handy die Nummer automatisch erneut anrufen, wenn die angerufene Person nicht antwortet. Die Anzahl der Wahlwiederholung kann auf maximal 10 Versuche eingestellt werden. Wenn die automatische Wahlwiederholung getätigt wird, können Sie keine andere Nummer wählen. Drücken Sie die Ende-Taste, um den automatischen Wahlwiederholung-Vorgang zu beenden.

Hinweis*: Diese Funktion erfordert Unterstützung durch den Netzbetreiber, der Ihre SIM-Karte zur Verfügung stellt.*

- **Hintergrundton**：Hintergrundton-Status und -Effekt wie erforderlich einstellen.

- **Gesprächszeitanzeige**: Um das Gesprächszeit des Anrufs anzuzeigen oder nicht.
- **Gesprächszeiterinnerung**: Hiermit können Sie Einzelne und periodische Warnungen während eines Anrufs einstellen, damit Sie die Gesprächsdauer kennen.
- **Automatisches schnelles Ende:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Gespräch automatisch beendet, wenn die Anrufzeit die gesetzte Frist erreicht hat.
- **Durch eine Nachricht ablehnen**: Einen Anruf durch eine Nachricht ablehnen.

Netzwerkeinstellungen

Stellen Sie sich mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung, um die folgenden Netzwerkdienste zu erhalten:

- **Netzwerk-Auswahl:** Netzwerk-Auswahl automatisch oder manuell einstellen. Automatisch ist empfohlen. Wenn Netzwerk-Auswahlmodus auf automatisch eingestellt ist, wird das Mobiltelefon das Netzwerk bevorzugen, auf dem die SIM-Karte registriert ist. Wenn Netzwerk-Auswahlmodus auf manuell eingestellt ist, müssen Sie selbst das Netzwerk wählen, auf dem die SIM-Karte registriert ist.
- **Preferenzen:** Um die bevorzugten Netzwerke zu wählen. Standardmäßig, wird das Netzwerk angezeigt, auf dem die laufende SIM-Karte registriert ist.

Sicherheitseinstellungen

Diese Funktion bietet Ihnen die folgenden Einstellungen über die Sicherheit:

- **SIM1 Sperre:** Um die SIM1-Sperre einzustellen, müssen Sie die PIN eingeben. Sie können die SIM-Sperre nur nach Eingabe der korrekten PIN einstellen. Wenn Sie die SIM1-Sperre eingestellt haben, müssen Sie die PIN jedes Mal beim Einschalten des Mobiltelefons eingeben. Wenn Sie dreimal hintereinander den falschen PIN Code eingeben, müssen Sie die PIN Unblocking Key (PUK) eingeben. Verwenden Sie die PUK zum Entsperren und Ändern der gesperrten PIN. Um die PUK zu erhalten, stellen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

- **Rufnummernbeschränkung** Diese Funktion benötigt die Unterstützung der SIM-Karte und des Netzanbieters. Wenn die Rufnummernbeschränkung aktiviert ist, werden ausgehende Gespräche auf diese in der Rufnummernbeschränkung-Liste beschränkt. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie die PIN2 eingeben.
- **Anrufsperre:** Die Anrufsperre für einige Anrufe aktivieren oder deaktivieren. Diese Funktion braucht die Unterstützung der SIM-Karte
- **Passwort ändern:** Um das Passwort zu ändern.
- **Telefonsperre:** Diese Funktion erlaubt Ihnen die Telefonsperre zu aktivieren/deaktivieren. Beim Einschalten oder Ausschalten des Telefons brauchen Sie das Passwort einzugeben. Wenn das Telefon gesperrt ist, ist das Passwort erforderlich. Das Passwort besteht aus 4-8 Ziffern.
- **Auto-Tastensperre:** Durch diese Funktion können Sie die Tasten sperren/entsperren. Sie können die Auto-Tastensperre-Zeit auf 5 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute oder 5 Minuten einstellen. Die Tasten werden automatisch gesperrt, wenn das Telefon nicht verwendet wird.
- **Passwort ändern:** Um das Passwort zu ändern.
- **Zertifikatsmanager:** Eine Liste mit Zertifikaten.
- **Mobile tracker:** das Standard-Passwort ist 1234. Aktivieren Sie den Diebstahlschutz und bearbeiten Sie die Empfängernummer, den gesendeten Namen, den Nachrichteninhalt; danach, wenn die SIM-Karte ersetzt wird (einschließlich wenn das Telefon gestohlen wird), wenn das Telefon eingeschaltet ist, wird das jedes Mal automatisch eine gestohlene Information an die laufenden Empfängernummern, einschließlich die in Ihrem Handy illegal eingesetzte Kartennummer.

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Wählen Sie Einstellungen > Die ursprünglichen Einstellungen wiederherstellen. Geben Sie den Telefonsperrcode

ein, dann wählen Sie OK und drücken Sie die linke Soft-Taste.
Hinweis: Das Standard- Telefonsperrcode ist 1234.

Bildschirm

Die Personalisierung-Funktion des Hauptmenüs ermöglicht es Ihnen, die Funktionen, die Sie auf dem Hauptmenü anzeigen lassen möchten, zu wählen. Und Sie können Bilder auswählen und sie als Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Anzeige beim Ein-/Ausschalten wählen. Sie können Datum und Uhrzeit auf dem Bildschirm zeigen oder diese Funktion herunterfahren; Sie können die Dauer der LCD-Beleuchtung einstellen.

Organizer

Aufgaben

Wählen Sie Termin, Telefon und Feiertage und erstellen Sie neue Memos; gleichzeitig können Sie die folgenden Operationen durchführen: Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Alte Aufgabe löschen, Alle löschen, Zum Datum springen, Strecke senden und als Datei gespeichert. Wenn Sie die Warnfunktion für das Memo eingestellt haben, wird das Telefon Ihnen durch Klingeln erinnern wenn die Zeit abgelaufen ist, und in der gleichen Zeit wird der Inhalt von Memoeinstellungen angezeigt.

Wecker

Fünf Wecker werden eingestellt aber standardmäßig deaktiviert. Sie können einen, mehrere oder alle von ihnen wie erforderlich aktivieren. Für jeden Wecker, können Klingeldatum und Klingelzeit eingestellt werden.

Wenn die voreingestellte Weckerzeit abgelaufen ist, gibt das Mobiltelefon aus ein Signal, während das aktuelle

Datum und die Uhrzeit auf dem Bildschirm blinken. Wählen Sie Stop, um den Klingeln zu stoppen, oder

Nickerchen, um vorübergehend den Klingeln zu stoppen.

Wenn Sie Nickerchen ausgewählt haben, wird der Wecker vier Minuten später wieder klingeln.

Rechner

Der Rechner führt Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus. Benutzen Sie den Rechner wie folgt:

- Durch die optische Maus wählen Sie +, −, ×, ÷, =.
- Mit der rechten Soft-Taste können Sie die Eingabe löschen.

Hinweis: Aufgrund begrenzter Genauigkeit eignet sich dieser Rechner nur für einfache Berechnungen.

Einheitenumrechner

Um zwischen Kg und Pfund, Km und Meilen zu wechseln.

Währungsrechner

Um den Wechselkurs zu speichern, drücken Sie "OK", dann wählen Sie Wechselkurs-Einstellung. Geben Sie einen Kurs ein, und drücken Sie OK. Geben Sie den Geldbetrag ein und drücken Sie OK, und dann wählen Sie in Fremdwährung zu wechseln.

Weltzeituhr

Um die Stadt jeder Zeitzone anzuzeigen, werden entsprechende Datum und Uhrzeit am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie die optische Maus, um die Städte anzuzeigen. Drücken Sie die linke Soft-Taste um die Sommerzeit von anderen Städten ein-oder auszuschalten.

Notizen

In diesem Menü können Sie einige Informationen eingeben.

E-Buch Leser

Durch E-Buch können Sie TXT-Datei lesen. Durch die USB-Verbindungsleitung werden Dateien an E-Buch Ordner von Telefon-und T-Flash-Karte. Benutzer können einen Ordner finden und öffnen, um Text direkt zu lesen.

Stoppuhr

Stoppuhr ist eine einfache Anwendung für die Zeitmessung mit der Möglichkeit, mehrere Ergebnisse zu registrieren und die Messung unterzubrechen/wieder zu starten.

Benutzerprofile

Das Mobiltelefon bietet verschiedene Benutzerprofile, so dass Sie einige Einstellungen personalisieren können, um an die spezifischen Ereignisse und Umgebungen anpassen zu können.

Personalisieren Sie die Benutzerprofile nach Ihren Wünschen und dann aktivieren Sie die Benutzerprofile. Sieben Benutzerprofile stehen Ihnen zur Verfügung: **Allgemein**, **Meeting**, **Outdoor**, **Indoor, Stumm, Kopfhörer** und **Bluetooth**.

Wenn der Kopfhörer eingesteckt ist, wird der Kopfhörer-Modus automatisch aktiviert. Es gibt keine Option, um den Kopfhörer-Modus durch das Bildschirm zu aktivieren. Für Einzelheiten der Operation, lesen Sie **Allgemein**. Wenn Sie **Kopfhörer** > **Personalisieren** > **Antwortmodus** auf **Automatisch** einstellen, werden die eingehenden Anrufe automatisch beantwortet.

Aktivieren

Wählen Sie **Aktivieren** um den Auswahlmodus zu aktivieren.

Personalisieren

Nach Auswahl eines der oben genannten fünf Modi, wählen Sie **Personalisieren** um die folgenden Funktionen anzupassen:

1. **Toneinstellung**: Den Ton des eingehenden Anrufs, den Aufforderungton beim Einschalten, den Nachrichtenton, und den Tastaturton einstellen.
2. **Lautstärke**: Die Lautstärke des Gesprächstons, den Klingelton, den Tastaturton einstellen.
3. **Warnungstyp**: Klingeln, Vibration, Klingeln und Vibration, oder Klingeln nach Vibration wählen.
4. **Klingeltyp**: Den Klingeltyp auf **Eizeln**, **Wiederholt** oder **Aufsteigend** einstellen.
5. **Extra-Ton**: Den Warnungston, den Fehlerton, den Verbindung-Ton, den Ton am Gesprächsanfang aktivieren oder deaktivieren.
6. **Antwortmodus**: Den Antwortmodus durch Drücken einer Taste einstellen.

Nachdem Sie alle oben genannten Funktionen eingestellt haben, wählen Sie den Modus und dann wählen Sie **Ein**.

Hinweis: *Das Mobiltelefon schaltet automatisch auf den Kopfhörer-Modus, wenn Sie den Kopfhörer anstecken.*

Spiele

Vier Spiele stehen im Mobiltelefon zur Verfügung. Sollten Sie Problemen haben, bitte konsultieren Sie die "Hilfe"-Option von jedem Spiel.

MSN

Durch diese Funktion, melden Sie sich bei MSN an.

Yahoo

Melden Sie sich bei Yahoo über ein Netz an.

Facebook

Melden Sie sich bei Facebook über ein Netz an.

Twitter

Melden Sie sich bei Twitter über ein Netz an.

Google

Melden Sie sich bei Google über ein Netz an.

Tastatur sperren

Durch diese Funktion sperren Sie die Tastatur. Um die Tastatur freizugeben, drücken Sie kurz die Ein-Taste

Ausschalten

Durch diese Funktion wird das Telefon ausgeschaltet. Um das Telefon wieder einzuschalten, drücken Sie die Ein-Taste 2 oder 3 Sekunden lang.

VII. Editor-Benutzerhandbuch

Sie können im Ihrem Telefon je nach Bedarf verschiedene Eingabemethoden benutzen. Tragen Sie Texten durch die Tasten ein wenn ein Text notwendig ist. Wählen Sie Funktioneinstellung> Telefoneinstellung > Standard-Eingabemethode um eine standard Eingabemethode zu wählen.

Deutsche Buchstaben und Ziffern eingeben

Sie können deutsche Buchstaben wie A, a und Ziffer 1 durch die Auswahl von verschiedenen Eingabemethoden “ABC、abc、123” eingeben.

Symboleingabe

Drücken Sie * Taste in der Symboleingabe-Schnittstelle, falls das Telefon sich nicht in dieser Schnitstelle befindet. Durch die Navigationstasten schieben Sie den Cursor zum gewünschten Symbol, drücken Sie OK um das auszuwählen.

VIII. Anwendung für USB-Speicherfunktion

Vorsichtsmaßnahmen vor Gebrauch

7. Bitte verbinden und trennen Sie korrekt das USB Gerät.
8. Bitte verwenden Sie keinen Windows Formatbefehl, um die Festplatte des Mobiltelefons zu formatieren; andernfalls kann das Schaden, die nicht mehr repariert werden können, zur Folge haben.

USB-Betriebsumgebung ：

1. indows2000/XP.
2. Für andere Betriebssysteme, kann die Installation von USB-Laufwerk benötigt werden, bevor die Verbindung von PC und Handy erfolgreich zu schaffen.

IX. Anhang 1

Fehlerbehebung

Problem	Möglicher Grund
Das Telefon kann nicht eingeschaltet werden.	1、 Der Akku ist leer ; 2、 Der Akku ist falsch installiert.
SIM Karte Fehler	1 SIM-Karte ist verschmutzt. Sie sollten sie reinigen. 2 Installieren Sie die SIM-Karte erneut. 3 SIM-Karten ist beschädigt. Sie sollten sie gegen eine neue austauschen.

Swaches Signal	Prüfen Sie die Anzeige für die Signalintensität auf dem Display. Das Signal ist stark, wenn 4 Balken angezeigt werden; bei 2 oder weniger Balken ist das Signal schwach.
Es können keine Anrufe getätigt werden.	1 Möglicherweise haben Sie “Nummer unterdrücken” aktiviert, Ihr Netzbetreiber unterstützt diesen Dienst aber nicht. 2 Es könnte sich ein starkes Störsignal in der Nähe befinden. 3 Möglicherweise ist die Anrufsperre aktiviert. 4 Möglicherweise haben Sie Leitung 2 aktiviert, Ihr Netzbetreiber unterstützt diesen Dienst aber nicht.
Der Akku lässt sich nicht aufladen.	1 Der Akku wurde möglicherweise übermäßig entladen. Er lädt sich nach einer kurzen Weile nach Anschluss an das Ladegerät auf. 2 Es handelt sich um einen schlechten Akku.
Kann keine Verbindung zum Netzwerk eingestellt werden	1、Prüfen Sie, ob das Signal zu schwach ist oder es Funkstörungen rund gibt; 2、Prüfen Sie, ob die SIM-Karte korrekt installiert ist, eine schlechte Verbindung besteht, oder die SIM-Karte beschädigt ist. Wenn die SIM-Karte beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte den Netzbetreiber.

Das Foto ist zu dunkel.	1、Die Helligkeit ist zu niedrig eingestellt. 2 Das Umgebungslicht ist zu gering
Das Foto ist unscharf.	1、Das fotografierte Objekt bewegt sich； 2、Ihre Hand zittert, wenn der Auslöser gedrückt wird.
Das Foto ist verzerrt.	Das fotografierte Objekt ist zu nah am Kameraobjektiv.
Kein Zugang zu Dienstmenü	Die SIM-Karte könnte diesen Dienst nicht unterstützen.
Das Standby-Bild kann nicht komplett angezeigt werden.	Das Bild ist vielleicht zu groß.

X. Anhang II
Abkürzungen

SMS	Short Message Service (Kurznachrichtendienst)
EMS	Enhanced Message Service (Erweiterter Nachrichtenservice)
SIM	Subscriber Identity Module (Teilnehmeridentitätsmodul)
GSM	Global System for Mobile Communication (Gesamtsystem für Mobilfunknetz)
PIN	Personal Identity Number (Persönliche Identifikationsnummer)

PUK	PIN Unblocking Key (PIN-Entsperren Nummer)
IMEI	International Mobile Equipment Identity (Endegerätekennung)
CB	Cell Broadcast (Mobilfunk)
GPRS	General Packet Radio Service (Allgemeiner paketorientierter Funkdienst)
MMS	Multimedia Message service (Multimedia-Nachrichtendienst)